

# SZ Digital

Hilfestellung zum Zurücksetzen eines Android-Tablets auf Werkseinstellungen

## Android

Kurz- und Langversion, erstellt mit Android-Version 4.2.2

(Die Anleitung wurde anhand eines Tablets mit Android-Version 4.2.2. erstellt. Je nach verwendeter Android-Version kann es deshalb zu Abweichungen in den Darstellungen kommen.)

## Kurzversion

### Android-Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass bei einem Reset auf Werkseinstellungen alle persönlichen Daten und Einstellungen auf dem iPhone unwiderruflich verloren gehen! Erstellen Sie **vor einem Reset** eine Sicherungskopie von Ihren persönlichen Daten und Medien.

- Durch Auswahl des Icons „Einstellungen“ auf der Startseite Ihres Tablets gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen.
- Wählen Sie bitte im linken Menü „Sichern und zurücksetzen“ aus. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf den Menüpunkt „Persönliche Informationen“ auf „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“.
- Um das Tablet auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie bitte „Gerät zurücksetzen“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf „Alles löschen“.  
**Bitte beachten Sie:** Alle gesetzten Einstellungen und persönliche Daten werden gelöscht!
- Nach Bestätigung des Löschungsvorgangs, setzt sich Ihr Tablet auf die Werkseinstellungen zurück und startet neu. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- Laden Sie nun im App Store die App „SZ Digital“ und loggen Sie sich mit Ihrem SZ-Login ein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der App „SZ Digital“!


## Langversion

### Android-Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen




Durch Auswahl des Icons „Einstellungen“ auf der Startseite Ihres Tablets gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen.

## Android-Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

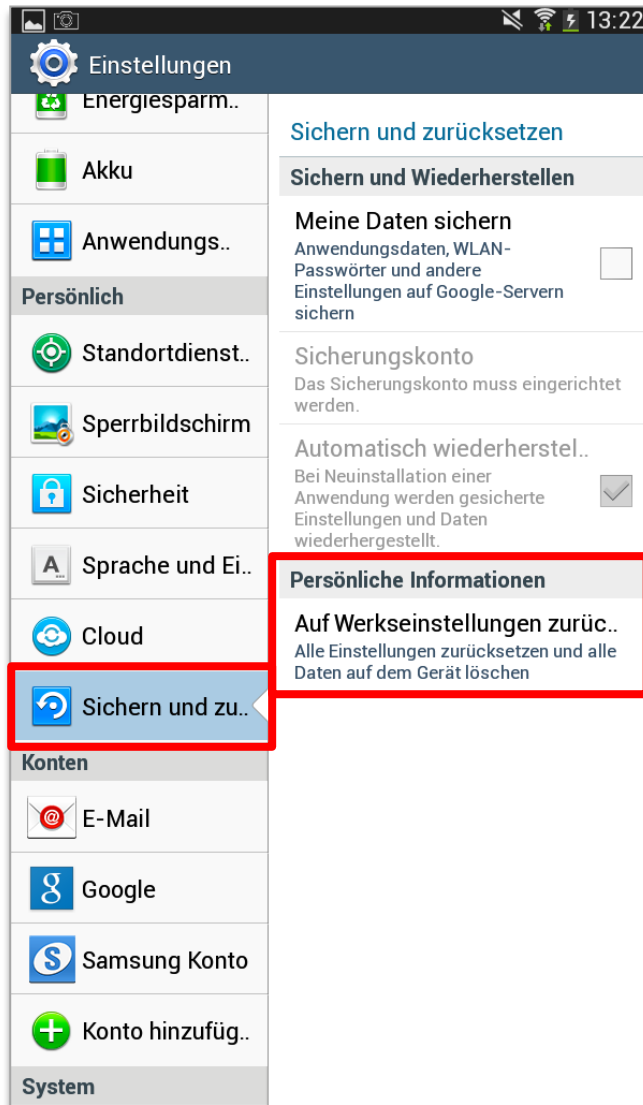


Wählen Sie bitte im linken Menü „Sichern und zurücksetzen“ aus. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf den Menüpunkt „Auf Werkeinstellungen zurücksetzen“. Sie werden darüber informiert das alle Einstellungen, Anwendungen, angemeldete Konten und Datensätze wie z.B. Musik, Fotos und andere Benutzerdaten unwiderruflich gelöscht werden.

## Verbesserung der Textklarheit beim Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite

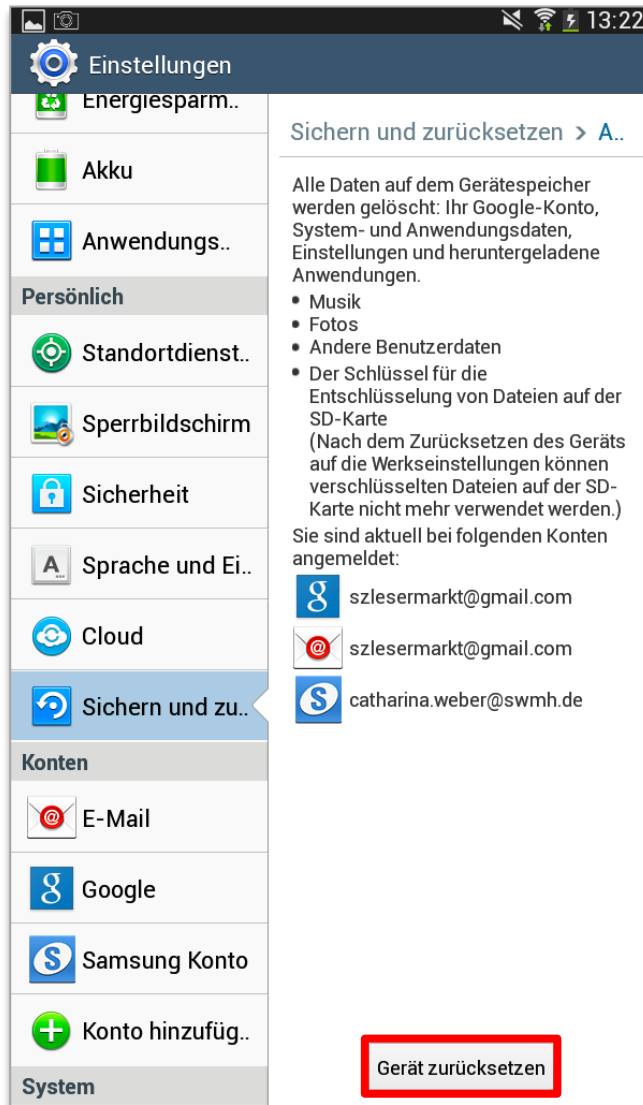

Um das Tablet auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie bitte „Gerät zurücksetzen“ aus.

## Artikel speichern in der „SZ Digital“-App

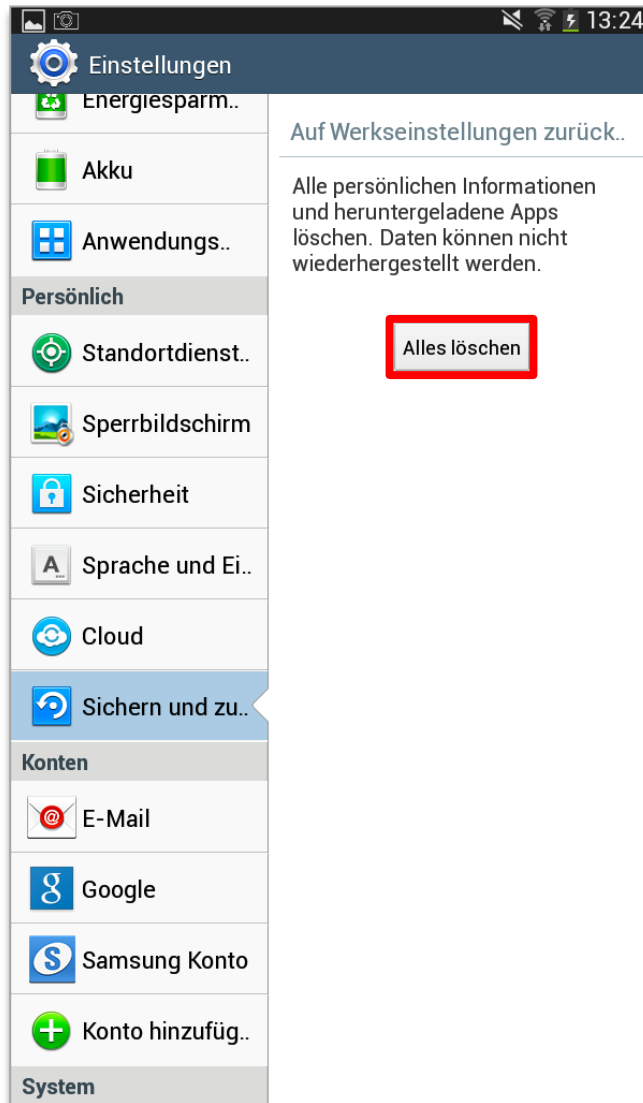

Es folgt ein weiteres Fenster. Mit Bestätigen des Buttons „Alles löschen“ werden alle Daten, Medien und Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Danach startet das Tablet neu. Laden Sie anschließend im App Store die App „SZ Digital“ und loggen Sie sich mit Ihrem SZ-Login ein.